Panasonic



取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-S9/CF-N9/CF-F9/CF-R9シリーズ

(Windows 7)

初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めてWindowsの操作を始めるまでの手順と、修理を依頼する際のアフターサービスについて説明します。

本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

もくじ

最初に行う	1 付属品の確認
確認する	別売り商品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・ 14 消耗品・有寿命部品について ・・・・・・・・・・・・・ 18

表記について

- は画面で見るマニュアルのマークです。
- この説明書は、CF-S9シリーズ、CF-N9シリーズ、CF-F9シリーズ、CF-R9シリーズ共用です。共通部分のイラストはCF-S9シリーズを使用しています。共通でない部分は、対象品番を表示しています。
- ●本書では、「Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (日本語版)」および「Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (日本語版)」を「Windows」または「Windows 7」と表記します。

1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください (➡16ページ)。

	バッテリーパック	ACアダプター	その他
CF-S9 シリーズ CF-N9 シリーズ	品番: CF-VZSU59U (グレー) または CF-VZSU60U (ブラック) 色以外の仕様は同じです。*1	品番: CF-AA6372B	 電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
CF-F9 シリーズ	品番:CF-VZSU56AJS	品番: CF-AA6502A	Windows® 7 Professional ········· 1 枚 CF-S9/CF-N9/CF-F9シリーズ (WiMAX搭載モデルのみ) • WiMAXの使い方 ······ 1 枚
CF-R9 シリーズ			
	品番:CF-VZSU49AJS	品番:CF-AA6282A	

※1 パソコン本体と同じ色のバッテリーパックが付属しています。バッテリーパックの品番は、バッテリーパック底面に記載されていますのでご確認ください。

重要

本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」 をご確認ください。

2 バッテリーパックを取り付ける


重要

- 左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- ●バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。

CF-S9/CF-N9シリーズ


本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

バッテリーパックの左右のくぼみとパソコン本体の突起が合うように挿入してください。くぼみと突起が合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端が浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

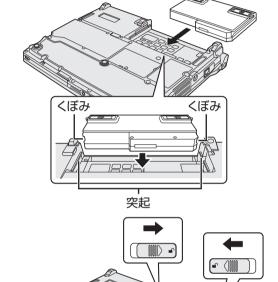


ラッチ

●バッテリーパックの取り外し方 左右のラッチをロック解除 ● の方向にスライドした 状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。



本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。


バッテリーパックの左右のくぼみとパソコン本体の突起が合うように挿入してください。くぼみと突起が合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端が浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

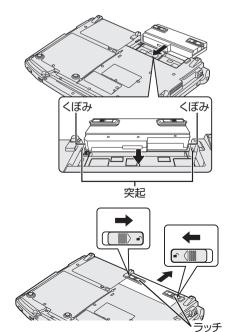


2 バッテリーパックを取り付ける

CF-R9シリーズ

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

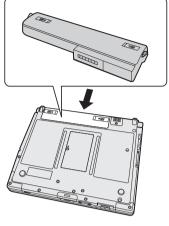

●バッテリーパックの取り外し方左右のラッチをロック解除 ■ の方向にスライドした状態で、バッテリーパックを本体と平行に外へ押し出す。

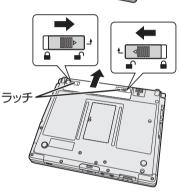


3 電源を入れる

■ ディスプレイを開く

CF-S9/CF-N9シリーズ


パソコンの側面に手を添え、〇印の部分を持って ディスプレイを開く。

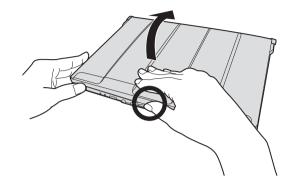

CF-F9シリーズ


- ①ハンドルを手前に引く。
- ②ディスプレイラッチを押しながら、③ディスプレイ を開く。

ディスプレイを開いた後は、ハンドルを収納してくだ さい。

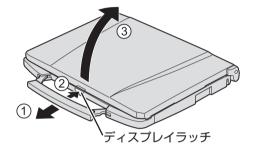

CF-R9シリーズ

①ディスプレイラッチを押しながら、②ディスプレイを開く。

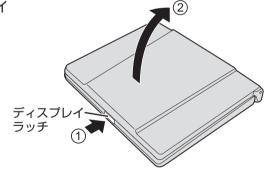

重要

- ●ディスプレイを 140°以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ●ディスプレイを開閉する際は、右図の〇印の部分をお持ちください。液 晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ●ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。




3 電源を入れる


PACアダプターを接続する

ACアダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

CF-S9/CF-N9シリーズ

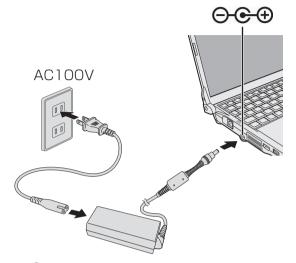

CF-F9/CF-R9シリーズ

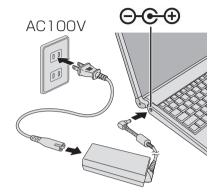

(CF-F9シリーズの場合は、ACアダプターの形状が異なります)

重要


- ●本書で説明しているWindowsのセットアップが完了するまで、ACアダプターは抜かないでください。
- バッテリーパックと AC アダプター以外の周辺機器は接続しないでください。

3 電源を入れる

CF-S9/CF-N9シリーズ

電源スイッチ () を約1秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ () が点灯したら手を離します。

●電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。



CF-F9シリーズ

電源スイッチ () を約1秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ () が点灯したら手を離します。


●電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。



CF-R9シリーズ

電源スイッチ () を約1 秒間押し、電源状態表示ランプ () および()が点灯したら手を離します。

■電源スイッチを4秒以上押したり、連続して押したりしないでください。



重要

電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、 同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。

4 Windowsをセットアップする 所要時間:約20分

セットアップの前に

Windows を使用できるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてください。

- Windows のセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでください。セットアップが正しく動作しない場合があります。
- ●本機では、ハードディスクドライブの管理情報などがハードディスク内に定期的に記録されます。 記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。

これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。この機能を無効にするには、Windowsのセットアップが終わった後に、PC情報ビューアーの[ハードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。

ただし、無効にするとPC情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無効になります。


詳しくは、Windowsのセットアップが終わった後に、 「操作マニュアル」「 (レッツノート活用)」の「パナソニックからの必要な情報を確認する」 および 「水の「困ったときの Q&A」 「本機の使用状態を確認する」 をご覧ください。

ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択(クリック)には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面(ホイールパッド)



左ボタン

重要

- ●操作面にものを置いたり、つめなど先の とがったものや硬いもの、ペンのような 跡の残るもので操作したりしないでくだ さい。
- ●油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。

機能	操作
ポインターを 動かす	指先を操作面で動かす。
タップ/ クリック/ 右クリック	タップ クリック 右クリック または グ //
ダブルタップ / ダブルクリック	ダブルタップ ダブルクリック または
ドラッグ	または 1回タップしてから 素早く指先で操作面 をこする。 ボタンを押しながら 指を移動させる。
縦/横 スクロール	または 下方向/右方向 上方向/左方向 ホイールパッドの端から円を描くようになぞる。横スクロールは、で使用前に初期設定が必要です。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

4 Windowsをセットアップする

Windows フのセットアップ

重要

電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。



↑ 設定を変更せずに

[次へ]をクリック。



後で変更可能

2 ユーザー名をキーボードで 入力する。

ユーザー名は自由に入力してください。ただし、@、CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1~COM9、LPT1~LPT9は使用できません。

特に「@」を含んだユーザー名を設定すると、パスワードを設定していなくてもログオン画面でパスワードの入力が求められます。空白でログオンしようとしても「ユーザー名またはパスワードが正しくありません」と表示され、ログオンできなくなります。ログオンできない場合は、Windowsの再インストールが必要になります。再インストールの方法については、付属の『取扱説明書 基本ガイド』をご覧ください。

コンピューター名は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に本機を識別するための名前です。ユーザー名を入力すると、コンピューター名にも「ユーザー名-PC」が自動的に入力されます。必要に応じて変更してください。ネットワークに接続しない場合は、画面に表示された名前を変更する必要はありません。

☑ 「次へ]をクリック。



4 各項目をキーボードで 入力する。


パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号です。英字の大文字と小文字は区別されます。

⑤ [次へ]をクリック。

XE

- Caps Lock がロックされていたり、 Minum を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れると Windows にログオンできなくなります。

4 W

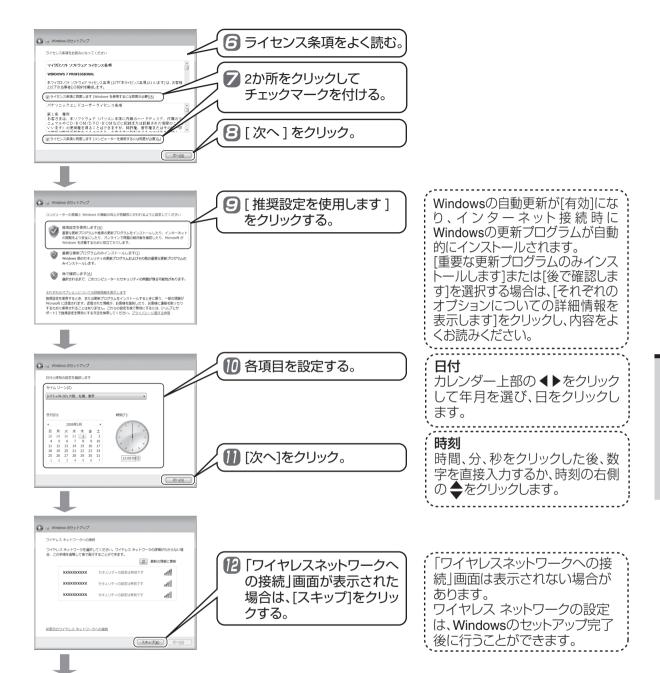

「ようこそ」のメッセージが表示された後に「--初期設定を行っています。--」の画面が表示され、各種設定が行われた後、Windowsが起動します。

「設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表示された場合は、各種設定が行われた後、Windowsが自動的に再起動します。そのままお待ちください。この間、ACアダプターを抜いたり電源を切ったりしないでください。



73 左の画面が表示された場合は、 手順 ②で設定したパスワードを 入力して ○ をクリックする。 パスワードを設定していない場合や モデルによっては左の画面が表示されない場合があります。

デスクトップのできるダブルクリックしてインターネット(無線 LANアクセスポイントの設定など)やセキュリティの設定を行ってください。

4 Windowsをセットアップする

XE

●セキュリティ対策として、ウイルス対策ソフト(マカフィー・PCセキュリティセンターなど)のご利用をお勧めします。詳しくは、と『操作マニュアル』「・・・・(セキュリティ)」の「ウイルスの感染を防ぐ」をご覧ください。

CD/DVDドライブ搭載モデルの場合

●工場出荷時はCD/DVDドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピューター]などでCD/DVDドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。また、オンにしたとき、通知領域に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

Windows 7の設定を変更する

Windowsのセットアップ時にパスワードを設定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更したい場合は、セットアップ完了後、次の手順で変更できます。

●パスワードを設定する次の手順で設定してください。



ログラムとファイルの検索

[Windowsパスワードの変更]をクリックする。





画面に従ってパスワードをキーボードで 入力する。

パスワードに使える文字は、半角の英数字 と記号です。英字の大文字と小文字は区別 されます。

設定したパスワードは必ず覚えておいてく ださい。パスワードを忘れるとWindowsに ログオンできなくなります。



パスワードを忘れたときのために、自分だけにわかる、パスワードを思い出すためのヒントを入力する。



[パスワードの作成](または[パスワードの変更])をクリックする。



▼ をクリックし、ウィンドウを閉じる。
パスワードの設定はこれで完了です。

4

W

J X E

- Caps Lock がロックされていたり、Numbleを押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- ●設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れると Windows にログオンできなくなります。

●自動更新を設定する

「Windows 7のセットアップ」の手順 **9**(→9 ページ)で[後で確認します]を選択した場合な どに行ってください。

自動更新を「有効」にしておくと、インターネット接続時にWindowsの重要な更新プログラム(セキュリティの更新など)が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。








[Windows Update]の[設定の変更]をクリックする。

[自動更新]がすでに「有効」になっている 場合は、[Windows Update]の項目は表示 されません。



[自動的に更新プログラムをインストールします]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい]をクリックしてください。

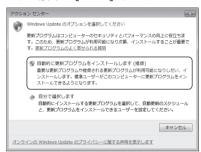

手順 🛭 の画面に戻ります。

[Windows Update]の項目が表示されていないことを確認してください。

自動更新の設定はこれで完了です。



●自動更新が「有効」になっているときに設定を変更するには、 (スタート)-[コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[自動更新の有効化または無効化]をクリックしてください。

CF-S9/CF-N9/CF-F9シリーズで WiMAXを使う(WiMAX搭載モデルのみ)

お買い上げ後、WiMAXを使って初めて通信を 行うときは、WiMAX通信サービス提供会社と の契約が必要です。手順などについては付属の 『WiMAXの使い方』をご覧ください。

5 ご愛用者登録をする

おトクな情報を入手するには

『CLUB Panasonic』に登録する

本製品のご愛用者登録を『CLUB Panasonic』にて行うと、おトクな優待特典、イベント、サービス、お勧めの商品などをタイムリーにご案内します。

また、インターネットで本製品に関連した「ご意見・ご質問」などを、お名前やメールアドレスの入力を省略して問い合わせることができます。

● 登録内容

ご愛用者登録(『CLUB Panasonic』への登録を含む。登録無料)

● 登録方法

次のいずれかの方法で登録してください。

• パソコンからの登録方法

デスクトップの (ご愛用者登録)をダブルクリックしてください。 画面の指示に従ってお進みください。すでに『CLUB Panasonic』への登録がお済みの方は、直接『CLUB Panasonic』のWebサイトにログインし、新規にご購入いただいた商品の情報を追加登録してください。

- パソコンからの登録では、パソコン用の電子メールアドレスが必要です。
- 携帯電話およびPHSのメールアドレスでは、パソコンからの登録はできません。
- 携帯電話からの登録方法
 下記の二次元バーコードを携帯電話で読み取る、またはhttp://mobile.club.panasonic.jp/にアクセスしてください。



- 携帯電話からの登録では、携帯電話の電子メールアドレスが必要です。
- PHS および一部の端末 / パソコン用フルブラウザーではアクセスすることができません。

会員さま限定のサービス・サポートを利用するには

『Let's note マイサポート』に登録する

本機を「Let's noteマイサポート」に登録していただきますと、会員さま限定のサービス・サポートをご利用いただけます。

- ●詳しくは付属の『Let's noteマイサポート』をご覧ください。
- 登録には電子メールアドレスが必要です。 携帯電話のメールアドレスでも登録できます (PHSのメールアドレスでは登録できません)。



重要

- ●登録がなかったり、または記入事項が正確でない、あるいは記入もれがあったりした場合は無登録となり、サポート・バージョンアップなどのサービスを受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ●電子メールアドレス記入時は、「1」「i」「i」("いち"か"アイ"か"エル"か)、「O」「o」("ゼロ"か"オー"か)、「u」「v」「w」など間違いやすい文字の記入にご注意ください。
- 当社および当社グループ会社よりサポート情報の他、商品・その他の情報を郵便物や電子メールあるいはその他の方法により提供する場合があります。

別売り商品

品名	る分女性の口来	対応機種(シリーズ)*1				
四 右	ご注文時の品番	CF-S9	CF-N9	CF-F9	CF-R9	
ACアダプター	CF-AA6372B2S	0	0	_	_	
(電源コード付き) 	CF-AA6502AJS	_	_	0	_	
	CF-AA6282AJS	_	_	_	0	
バッテリーパック	CF-VZSU59U(グレー) (公称容量 12.4 Ah)	©*2	0	_	_	
	CF-VZSU60U(ブラック) (公称容量 12.4 Ah)	©*2	_	_	_	
	CF-VZSU62U (グレー) *3 (軽量バッテリーパック: 公称容量6.2 Ah)	0	0	_	-	
	CF-VZSU56AJS	_	_	0	_	
	CF-VZSU49AJS	_	_	_	0	
RAMモジュール	CF-BACO2GU (2 GB*4)	0	0	0	0	
外部 FDD (USB接続外付け3.5型3モード対応) (1.44 MB*5/1.2 MB*5/720 KB*6)*7	CF-VFDU03U	0	0	0	0	
ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ	KXL-CB45AN	△*8	0		0	
DVD MULTI ドライブ	LF-P968C		0		0	

別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

- ※1表中の記号は次のとおりです。
 - ◎:対応(パソコン本体の付属品と同等品)
 - 〇:対応
 - △:対応(一部制限事項あり)
 - 一:非対応
- ※2 バッテリーパックの色によって品番が異なります。ご注文の際は、必ず色をご確認のうえ、品番を間違えずにご注文してください。
- ※3 ブラックの軽量バッテリーパックはありません。
- ※4 1 MB =1,048,576バイト、1GB =1,073,741,824バイト
- ※5 1 MB =1,024,000バイト

OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。

- ※6 1 KB =1,024バイト
- ※7 1.2 MB と720 KBは読み書き可能/フォーマット不可
- ※8 CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合、再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、外付けの CD/DVD ドライブでは行えません。

パナソニックグループのショッピングサイト「My Let's 倶楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「My Let's 倶楽部」のWebページ (http://club.panasonic.jp/mall/mylets/open/) をご確認ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使い方・お手入れ などは…

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話()	_		
お買い上げ日		年	月	日

●海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用について、当社では一切責任を負いかねます。

なお、当社では海外での修理サポートを一部の地域(アメリカ、ヨーロッパの25か国)で実施しております。本サービスを利用される場合、出国前に下記 URL で詳細を確認し、事前に登録をお願いいたします。

http://askpc.panasonic.co.jp/r/global/index.html

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

修理を依頼されるときは…

『取扱説明書 基本ガイド』の「このパソコンにトラブルがあったときは」および画面で見る型『困ったときのQ&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、下記のいずれかへご連絡ください。

- ●お買い上げの販売店
- ●早くて便利な「パソコンクイックサービス」

付属の『修理依頼表』に依頼内容をご記入のうえ、修理されるパソコンに添付してください。 『修理依頼表』がない場合はお買い上げ日と次の内容をご連絡ください。

- ●製品名 パーソナルコンピューター
- ●品番 CF-
- ●故障の内容(できるだけ具体的に)
- ●ハードディスク内のデータのバックアップおよびそのデータの消去状況
- ●ハードディスクの初期化への同意
- ●有償修理のお客さまへ(無料修理のお客さまは不要です):修理限度額の有無
- WiMAX 搭載モデルをお使いのお客さまへ: WiMAX のご契約状況と WiMAX 通信サービス提供会社さまへの連絡状況

■お買い上げの販売店へ連絡する

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間 [ただし、バッテリーパックは、消耗品ですので保証期間内でも「有償」とさせていただきます。]

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このパーソナルコンピューターの 補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有し ています。

■パソコンクイックサービスを利用する

当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理完了後にお手元までお届けする、早くて便利な「パソコンクイックサービス」を実施しております。本サービスは日本国内のみとなります。

16ページの「パソコンクイックサービス 総合相談窓口」にお問い合わせください。詳しくは、下記 Webページをご覧ください。

http://askpc.panasonic.co.jp/r/adv/delivery.html



保証期間について	パソコンクイックサービスの ご利用料金	修理料金
保証期間中 (必ず当社保証書を添付)	無償修理分は無料。 なお、保証期間内であっても、 修理の内容により有償となる場合があります。	保証書の規定に従って修理させていた だきます。
保証期限を過ぎている場合	2625円/往復(税込み)	修理料金が必要 (→ 14ページ)

- 記載されている金額は予告なしに変更する場合があります。
- 修理にお出しになる前に、ハードディスクなどの記録媒体に記録されているプログラム・データは、バックアップをとった後、すべて消去していただきますようお願いいたします。配送途中、もしくは当社の修理によって、ハードディスクなどのプログラム・データの一部または全部が万一消去または変更されても、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

また、ハードディスクなどの記録媒体が故障した場合、プログラム・データの修復はできませんのでご了承ください。

お問い合わせの際は、機種品番をお伝えください

機種品番は本体底面(Panasonic ロゴマークの下)に記載されています。

下の欄にあらかじめ控えておくと便利です。

	- 10	N	 	 	 	
		_				
_	•					

保証とアフターサービス(よくお読みください)

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
- ●修理に関するご相談は……………

●使い方・お手入れなどのご相談は…

パソコンクイックサービス 総合相談窓口

フリー 0120-878245

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は 06-6905-8737 (有料)

365日/受付9時~20時

(臨時メンテナンスにより休業させていただくことがあります)

パナソニック 修理ご相談窓口

ノリー ダイヤル **500** 0120-878-554

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の 「修理ご相談窓口」におかけください。 パナソニックパソコンお客様ご相談センター 受付9時~20時

パナソニック 話 ダイヤル 0120-873029

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は

(06)6905-5067

FAX

(06)6905-5079

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

(2010年1月1日現在)

- ※ ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては 回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ※「よくある質問 | 「メールでのお問い合わせ | などは ホームページをご活用ください。 http://askpc.panasonic.co.ip/index.html

■ご相談におけるお客さまに関する情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社 l)は、お客さまの個人 情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せ て、お問い合せ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返 し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。 当社は、お客さまの個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場 合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相 談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

地区・時間帯によって	、集中修理ご	相談系	窓口に転送させていただ。	く場合がございます。
	札幌	73	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
小产类中位	旭川	23	(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	带広	77	(0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館	73	(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森		(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田		(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
U. U	岩手		(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区	宮城		(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形		(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島		(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木		(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬		(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城		(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉		(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉		(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京		(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨		(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川		(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟		(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川		(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山		(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井		(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野		(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡		(054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛知		(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜		(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山		(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重		(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀		(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都		(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
>5 616 ILL -	大阪		(06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区	奈良		(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山		(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫		(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取		(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子		(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江		(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
+ -	出雲		(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜田		(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山		(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島		(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	μП		(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川		(087)868-6388	高松市勅使町152-2
m 드 114 CZ	徳島		(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知		(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛		(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡		(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀		(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎		(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分		(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎		(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
7 07111 0 1	熊本		(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草		(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島		(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島		(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
2th 4田 4th 177	沖縄		(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

1109

保証とアフターサービス(よくお読みください)

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順については、『取扱説明書 基本ガイド』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

- ●パナソニックのWebページ (http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_home.html)
- ●パナソニックパソコンお客様ご相談センター(フリーダイヤル **図** 0120-873029)

家庭用パソコンのリサイクルについて

使用済みになったパソコンを廃棄するときは、下記 Webページをご覧ください。 http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/home.html

消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック	お客さまご自身で購入し、交換していただく 部品です。保証期間内でも有償です。
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD(液晶ディスプレイ) キーボード ACアダプター リチウム電池 (CD/DVDドライブ搭載モデルのみ) スーパーマルチドライブ	・修理による再生ができない場合(部品の寿命)に交換する部品です。 ・保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。 ※ 有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間/1日、250日/1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。

メモ
······································

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理!エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/

株帯 http://mobile.club.panasonic.jp/



※ご愛用者登録には、 CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。 ※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 ITプロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2010

SS0110-1010 DFQW1261ZB

